データ転送ソフト 「DATAメモリーシステム SDM9」取扱説明書

転送ソフト「DATAメモリーシステム SDM9」を利用して「テプラ」PRO本体のデータをパソコンでやりとりする方法について説明しています。使用の際に参考にしてください。

●転送ソフトの特長

転送ソフト「DATAメモリーシステム SDM9」Ver.4.1は、「テプラ」PRO本体で作成したファイルデー タやあて名データ、名前データ、外字データをパソコンに転送し、1つのファイルとして保存することが できます。

■ 「テプラ PRO本体のデータをパソコンで保存できます

- 安心のデータバックアップとして
 - 「テプラ | PRO本体のデータをパソコンに保存しておけば、「テプラ | PRO本体のデータが消失した場 合も安心です。
- 共用時のデータ入れ換え

「テプラ IPRO本体を共用しているときなど、個人ごとのデータをパソコンに保存し、使うときだけ「テ プラ」PRO本体に戻せば、データを他の人に見られる心配がありません。

- 他の「テプラ」PRO本体での共用
 - パソコンに保存してあるデータを他の「テプラ」PRO本体に転送すれば、同じデータを共用すること ができます。また、Eメールなどで送信して、別の部署でデータを共用することも可能です。

■ 「テプラ」PRO本体で作成したあて名、名前データは パソコンでも利用できます

「テプラ | PRO本体で作成したあて名、名前データを「XLS形式 |、「XLSX形式 |、「CSV形式 | などに変 換することができます。また、「XLS形式 I、「XLSX形式 I、「CSV形式 I などで作成したあて名や名前用 のファイルを「テプラ」PRO本体で利用できるように変換することもできます。

■ 外字がパソコンで編集できます

「テプラ IPRO本体で作成した外字をパソコン上で編集するだけでなく、新たに外字を作成して「テプラー PRO本体に転送することができます。描画方法はマウスを使うだけなので、とても簡単に作成できます。

!! 注意!!

- ●「テプラ|PRO本体の取扱説明書では、作成したラベルのデータを「ファイル」と呼んでいますが、 本書ではパソコンのファイルと区別するため、「データ」と呼んでいます。
- パソコンに接続できない「テプラ | PRO本体は「DATAメモリーシステム SDM9 | を利用できません。
- ●「DATAメモリーシステム SDM9 | は、パソコンに「テプラ | PRO本体を複数接続した状態では通信 できません。パソコンに接続する「テプラ | PRO本体は1台にしてご使用ください。
- 複数の「テプラ | PROで利用する場合、同じ機種ではデータの共用ができますが、異なる機種間で は共用できない、あるいはデータが使えないことがあります。
- 「DATAメモリーシステム SDM9 | は、共有設定されたネットワークプリンタ上の「テプラ | PRO本 体には接続できません。

SR5900P、SR3900P、SR3700P、SR3500Pをお使いの方へ:

上記「テプラ | PRO本体では「DATAメモリーシステム SDM9 | Ver.4.1を利用できません。

SR930、SR920、SR720、SR520、SR520Xをお使いの方へ:

上記「テプラ」PRO本体では「DATAメモリーシステム SDM9 | Ver.4.1を利用できません。「DATAメ モリーシステム SDM9 | (Ver.3.6) をご使用ください。

SR900、SR910、SR710、SR610X、SR510をお使いの方へ:

上記「テプラ | PRO本体では「DATAメモリーシステム SDM9」 Ver.4.1を利用できません。「DATAメ モリーシステム SDM9 | (Ver.1.0、Ver.2.0~2.3) をご使用ください。

SR6700Dをお使いの方へ:

上記「テプラ | PRO本体では「DATAメモリーシステム SDM9 | Ver.4.1を利用できません。「DATAメ モリーシステム SDD6 | をご使用ください。

●パソコンにインストールする

動作環境

インストールする前に、お使いのパソコンが以下の条件に合っているかを確認してください。

インストールできるパソコンの条件

対応OS	日本語 Windows 8.1/8/7/Vista/XP (32bit版、64bit版に対応) ※ 各OSの推奨環境以上でお使いください ※ Windowsをアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあ ります ※ Windows Vista Enterprise は動作対象外です	
対応PC	PC/AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ	
ハードディスク占有容量	約10MB	
ディスプレイ	解像度1024×768(XGA)/High Color以上	
インターフェイス	USB接続	

!! 注意!!

- 対応OS以外のWindows 2000/Me/98SE/98/NTでの動作は保証しません。
- お使いのパソコン環境によっては、正しく動作しない場合があります。
- 他のOSのエミュレート環境での動作は保証できません。
- バージョンの古いソフトウェアがインストールされている場合は、アンインストールをおこなったあ とに新しいソフトウェアをインストールしてください。
- パソコンへのインストールは、必ずAdministrator権限で実行してください。Administrator権限でおこ なわない場合、インストールに失敗し、ソフトウェアが正しく動作しません。
- 本ソフトウェアの対応機種につきましては、Readme、当社ホームページ(http://www.kingiim.co.ip/) などをご確認ください。
- ウイルス対策ソフトの影響により、インストールに失敗することやソフトウェアが正しく動作しない 場合があります。お使いのウイルス対策ソフトの説明書などをご確認の上、インストール時にウイル ス対策ソフトを停止するなどの対処をしてください。
 - また、本ソフトウェアの動作に必要なプログラムが、ウイルスとして誤検出される場合があります。正 しく動作しなくなった場合は一旦アンインストールをおこない、再インストールをお試しください。
- 最新バージョン情報は当社ホームページ(http://www.kingjim.co.jp/)でご確認ください。

アプリケーションをインストールする

以下のソフトをインストールします。

「DATAメモリーシステム SDM9」

「テプラ」PRO本体のデータをパソコンに転送・保存(バックアップ) する転送ソフトです。

!! 注意!!

- 「PCラベルソフトSPC10」に付属しているプリンタドライバをインストールしたあとに「DATAメモリーシステムSDM9 | をインストールしてください。
- 必ず最新の「PCラベルソフトSPC10 |に付属のプリンタドライバとの組み合わせでご使用ください。
- プリンタドライバのインストールについては、「PCラベルソフトSPC10 取扱説明書 | をご覧ください。
- 最新のバージョン情報は当社ホームページ(http://www.kingiim.co.ip/)でご確認ください。
- 本取扱説明書は、転送ソフト「DATAメモリーシステムSDM9」のインストールや使いかたについて 説明する内容になっており、Windowsやパソコンの操作については詳しく説明しておりません。また、Windowsやパソコンについて、最低限の操作(マウス操作やファイルの扱いなど)を習得されていることを前提にしておりますので、必要な場合はWindowsやパソコンの説明書をお読みください。
- 本プログラムをご使用になったうえでの故障や不具合、データ損失などにつきましては責任を負いか ねますのでご了承ください。
- **1** パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する
- ② 当社ホームページ
 (http://www.kingjim.co.jp/)から「DATA
 メモリーシステムSDM9」ソフトウェアをダ
 ウンロードする
- ダウンロードしたファイルをデスクトップなど に保存し、ファイルを解凍したあと、表示され たSDM9_410フォルダ中のSetUp.exeファイ ルを実行する


インストールプログラムが起動します。 起動しているソフトウェアがあれば終了してください。ウィルス対策ユーティリティなどのプログ

さい。ウィルス対策ユーティリティなどのプログ ラムも終了してください。

Windows 8.1/8/7/Vistaの場合、[ユーザーアカウント制御]の画面が表示されます。

[続行] または [はい] をクリックし継続してくだ さい。



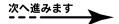

[アプリケーションのインストール]をクリックする



MEMO

右の画面が表示されるときは、既にアプリケーション がインストールされています。

古いバージョンのアプリケーションがインストールされているときは、表示に従いアンインストールしてから本ソフトをインストールしてください。



5 ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認して同意する場合は[同意する]をクリックする

同意しない場合は [同意しない] をクリックして ください。インストールは中止されます。



6 ユーザー名と会社名を入力し、[次へ]をクリックする



7 インストール先を確認し、[次へ] をクリック する

> インストール先を変更する場合は「参照」をク リックすると変更できます。



「テブラ」PRO DATAメモリーシステム SDM9 Settle

(インストールするプログラムフォルダ名を確認 し、[次へ] をクリックする



「デブラ」PRO DATA メモリーシステム SDM9 Settle

② 必要な項目をチェックし [完了] をクリックする アプリケーションのインストールが終了すると、 ショートカットの作成を確認する画面が表示され ます。



アプリケーションをアンインストールする

!! 注意!!

アプリケーションのアンインストールは、必ず下記に記載の手順でおこなってください。

インストールの際に当社ホームページ (http://www.kingjim.co.jp/)からダウンロー ドしたファイルを解凍したあと、表示された SDM9 410フォルダ中のSetUp.exeファイル を実行する

インストールプログラムが起動します。

2 [削除] をクリックする アンインストールの準備が整うと、確認の画面が 表示されます。



(3) [OK] をクリックする アンインストールが開始されます。



MEMO

ここで [キャンセル] をクリックすると、アプリケーションのアンインストールを中止します。

[完了] をクリックする



●転送ソフトの起動~終了

起動する

「テプラ」PROのディスプレイに「パソコン通信可能」または「PC通信可能」が点滅します。

転送ソフト「DATAメモリーシステムSDM9」を起動 する

デスクトップの [DATAメモリーシステムSDM9] アイコン をダブルクリックします。



MEMO

- 起動するには、あらかじめ「DATAメモリーシステムSDM9」と接続する「テプラ」PRO本体のプリンタドライバをインストールしておく必要があります。
- デスクトップにアイコンがない場合は、「スタート」をクリックし、「すべてのプログラム]ー[TEPRA PRO]ー [DATAメモリーシステムSDM9]ー [DATAメモリーシステムSDM9]をクリックして起動します。(Windows 8.1は、「スタート」画面の左下にマウスカーソルを移動し、表示された矢印をクリックし、「アプリ」画面を表示します。「アプリ」画面を右にスクロールし、「DATAメモリーシステムSDM9]をクリックして起動します。Windows 8は、「スタート」画面に作成された「DATAメモリーシステムSDM9]タイルをクリックして起動します。)
- データ選択ボタンから転送するデータをクリックする

選択したボタンに応じてデータ転送画面が変わります。



(ファイルデータを選択した場合)

①ツールバー : 新規作成、上書き保存、切り取り、削除など、データを操作する

ボタンです。

 ②データ選択ボタン
 : 表示するデータを選択します。

 ③アドレス
 : データの保存場所を表示します。

(PCデータ表示エリア : パソコンに保存されているファイル(D9B形式)のデータが一覧で表示されます。 選択されているときは赤い枠が表示されます。

⑤プレビューエリア : 選択されているデータの内容(一部)を表示します。

⑥ 転送ボタン : 選択されているデータを、転送先の同じデータ番号に転送します。

⑦ コピーボタン : 選択されているデータをクリップボードにコピーします。


(a) **貼り付けボタン** : クリップボードにコピーされたデータを好きなデータ番号に貼り

付けることができます。


③TEPRA/PCデータ表示エリア: 接続している「テプラ」PRO本体またはパソコンのデータが一覧で表示されます。選択されているときは赤い枠が表示されます。

「テプラ」PRO本体のデータを表示する

「テプラ」PRO本体のファイルを読み込むときは、
(「テプラ」PRO本体ファイル読み込み)をクリックします。

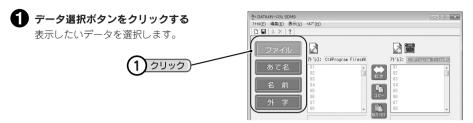

選択した表示エリアに赤い枠が表示され、「テプラ」PRO本体のデータ番号とファイル名またはデータの一部が一覧で表示されます。

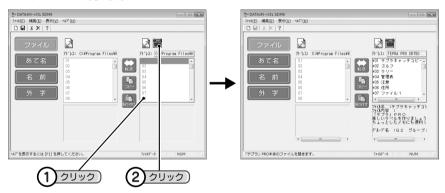


MEMO

- 「テプラ」PRO本体と通信をおこなうときは、「テプラ」PRO本体とパソコンがUSBケーブルで接続されていること、「テプラ」PRO本体のディスプレイに「パソコン通信可能」または「PC通信可能」が点滅していることを確認してください。
- ●「テプラ」PRO本体と通信中のとき、パソコン画面上に「「テプラ」PRO本体と通信中です。しばらくお待ちください」と表示されます。
- 通信中は、他のアプリケーションを動作・起動させないでください。
- 手順②でファイル読み込みを実行すると、手順①で選択したデータのみ「テプラ」PRO本体から 読み込まれます。他のデータを読み込みたい場合は、手順①から操作しなおしてください。

!! 注意!!

パソコンに「テプラ」PRO本体を複数台接続した状態では通信をおこなうことはできません。通信をおこなう「テプラ」PRO本体1台のみ接続してください。また、共有設定されたネットワークプリンタ上の「テプラ」PRO本体には接続できません。

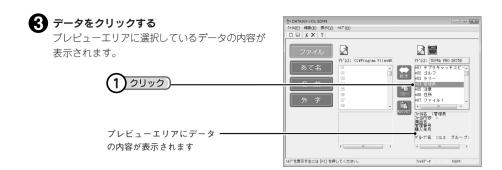


MEMO

- データが保存されている番号には「* | がつきます。
- 記号や特殊文字は「■」で表示されます。また、文字モード指定マークは表示されません。
- プレビューエリアに表示しきれない内容は省略されます。


パソコンのデータを表示する

すでに作成したSDM9ファイル(D9B形式)を開くときは (PCファイル読み込み)を、新しいSDM9ファイルを作成するときは (新規作成)をクリックします。

SDM9ファイル(D9B形式)を開く

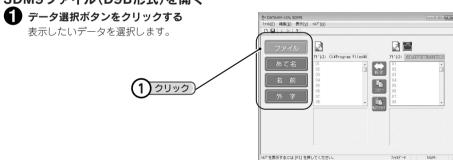


クリック

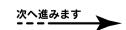


ファイルを指定して [開く] をクリックする

「開く」画面にファイルがない場合は、「ファイルの場所 | の ▼ や りなどをクリックして、保存場 所を表示させます。ファイルが開くと、表示エリアにデータ番号とファイル名またはデータの一部 が一覧で表示されます。

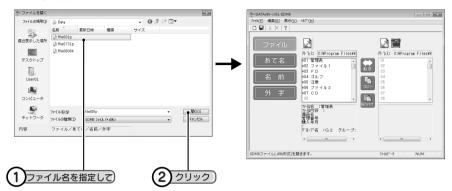

MEMO

- 「DATAメモリーシステム SDM9 | Ver.4.1では、「SDM9 ファイル (D9B形式) | 以外のファイルは開け ません。
- 「開く」 画面でファイルを選択すると、画面下部に「内容」が表示され、保存されているデータ(ファ イル、あて名、名前、外字)を確認することができます。
- ファイルを指定して「開く」をクリックすると、SDM9ファイルにあるすべてのデータ(ファイル、あ て名、名前、外字)を開きます。開いたあとに、データ選択ボタンをクリックすると、それぞれのデー タが一覧で表示されます。

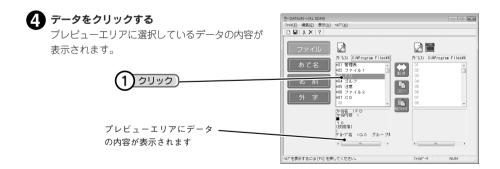


MEMO

- データが保存されている番号には「* | がつきます。
- 記号や特殊文字は「■|で表示されます。また、文字モード指定マークは表示されません。
- 定型外国語は表示されません。
- プレビューエリアに表示しきれない内容は省略されます。

新しいSDM9ファイルを作成する

作業しているファイルを終了し、新しいSDM9ファイルを作成するときは(新規作成)をクリックします。

看 表示させたい表示エリアをクリックして、 □ (新規作成)をクリックする 新しいSDM9ファイルが表示されます。

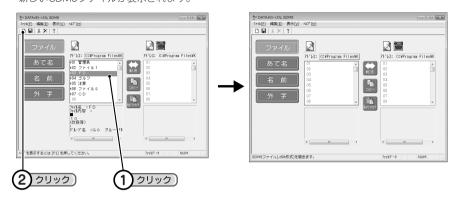

データ選択ボタンをクリックする 表示したいデータを選択します。

MEMO

- 作業しているファイルを終了し、新しいSDM9ファイルを作成したとき、更新確認のメッセージが表 示されることがあります。
- 転送ソフト起動直後に新しいSDM9ファイルを作成するときは、この操作は必要ありません(すでに 新しいSDM9ファイルが開かれた状態になっています)。

終了する

画面右上の■3●をクリックする

そのままウィンドウが閉じます。



MEMO

SDM9の終了は、「ファイル」-「終了」を選択しても実行できます。

●データを転送する

「テプラ」PRO本体のデータをパソコンに転送する


ここでは、ファイルデータを転送する画面を例に説明していますが、あて名データ、名前データ、外字データも基本的に同じ操作となります。

② 右側のTEPRA/PCデータ表示エリアに、転送元となる「テプラ」PRO本体のデータを表示させる
参照 △ ア P.10 「「テプラ」 PRO本体のデータを表示する |

MEMO

右側のTEPRA/PCデータ表示エリアにもSDM9ファイル(D9B形式)を開くことができます。左右の表示エリアに別々のSDM9ファイルを開けば、SDM9ファイル間でデータを転送することができます。

3 左側のPCデータ表示エリアに、転送先となるファイルを開く 参照 △3°P.11 「パソコンのデータを表示する」

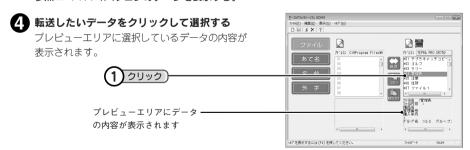


MEMO

複数のデータを選択するときは、キーボードの<Ctrl>を押しながら1行ずつクリックします。 また、最初の候補をクリックして選択したあと、最後の候補を<Shift>を押しながらクリックすると 最初~最後の候補までのすべての行を選択できます。

[編集] - [全てを選択] を選択するか、<Ctrl>を押しながら<A>を押すと、全データを選択できます。



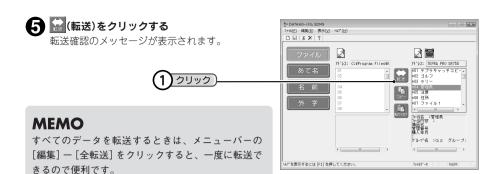

転送方向を確認し、[はい]をクリックする 転送元と同じ番号にデータが転送されます。 転送先にデータがある場合は、上書き確認のメッセージが表示され、[はい]をクリックすると上書きされます。



左側のPCデータ表示エリアをクリックして ファイル(E) 構集(E) 表示(Y) ペルフ*(H) (上書き保存)をクリックする 2 2 3 現在のファイル名で上書き保存されます。 7⊦°μα: C:∀Program Files∀K ፖት' ሁス። TEPRA PRO SR750 rr ly: TEPRA PRO SR750 x01 テプラキャッチコピー。 x02 ゴルフ x03 テリー x04 管理表 x05 注意 x06 住所 x07 ファイル1 別名で保存するときは「ファイル」-「名前を付 1 けて保存]を選択し、保存画面でファイル名を入 04 管理表 カレます。 ファル名 : 管理表 ファル内容 : クリック ゲル-デ名 :G2 グルーブ: クリック アを表示するには [F1] を押してください。

MEMO

- データを転送しても転送元のデータは残ります。
- 名前データは上書き転送できません。転送先のデータを削除してから転送するか、空いている番号に コピーしてください。
- SDM9ファイル(D9B形式)は、1つのファイルで4つのデータ(ファイル、あて名、名前、外字)を管理できます。
- データ表示エリアに表示された「外字データ」は、パソコン上で編集することができます。参照 2 アP.28 「外字の編集」
- データを異なる番号へ転送したい場合は「コピー・貼り付け」機能を利用してください。参照 ② P.18 「データをコピーする・移動する」
- SDM9ファイル(D9B形式)に保存できる最大データ数は、ファイル100件、あて名100件、名前40件、 外字20件です。ただし、機種により転送できるデータ数は異なります。お使いの機種の取扱説明書で確認してください。
- 登録したデータが多いと転送に時間がかかることがあります。

パソコンにあるデータを「テプラ」PRO本体に転送する

データ選択ボタンをクリックする - 0 X 7/16(E) 構集(E) 表示(Y) ペルフ*(出) 転送したいデータを選択します。 **2 3** ¹խՋ: C:WProgram FilesWK PHIVA: DEBTIES \$2.3E クリック

77+f6(E) 縄集(E) 表示(Y) ヘルプ(H)

テプラ I PRO本体のファイルを聞きます。

2

*01 管理表

*02 ファイル1 *03 FD *84 ゴルフ

×05 注意 ×06 ファイル2 ×07 CD 08

万亿名 :管埋表 万亿内容 :

万仏の理人 関連人 関連工

7Ի1៤%: C:∀Program Files∀K

: ゲル-ア名 :G2 グルーラ:

- 0 X

2

©1 *02 ゴルフ *03 ラリー *04 管理表 *05 注意 *06 住所 *07 ファイル1 *08 ファイル2

02.02


ፖԻ՞レス: TEPRA PRO SR750


🗭 左側のPCデータ表示エリアに、転送元となる ファイルを開く

参照∠3P.11 「パソコンのデータを表示する」

MEMO

右側のTEPRA/PCデータ表示エリアにもSDM9ファイ ル(D9B形式)を開くことができます。左右の表示エリ アに別々のSDM9ファイルを開けば、SDM9ファイル 間でデータを転送することができます。

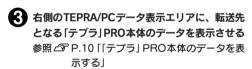

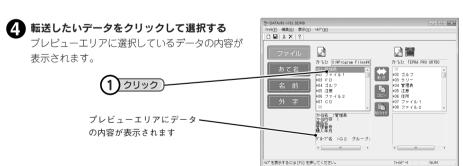

MEMO

複数のデータを選択するときは、キーボードの<Ctrl>を押しながら1行ずつクリックします。 また、最初の候補をクリックして選択したあと、最後の候補を<Shift>を押しながらクリックすると 最初~最後の候補までのすべての行を選択できます。

[編集] - [全てを選択] を選択するか、<Ctrl>を押しながら<A>を押すと、全データを選択できます。



🕤 転送方向を確認し、[はい] をクリックする 転送元と同じ番号にデータが転送されます。 転送先にデータがある場合は、上書き確認のメッ セージが表示され、「はい]をクリックすると上書 きされます。



MEMO

- データを転送しても転送元のデータは残ります。
- ●「テプラ | PRO本体で作成した文章内に外字を使用したとき、その外字データをSDM9ファイルに転 送し、移動や変更・削除などをおこなうと、「テプラIPRO本体に転送しなおしたとき、その文章の 外字が空白や異なる外字で表示されます。
- データを異なる番号へ転送したい場合は「コピー・貼り付け」機能を利用してください。 参照 / 3 P.18 「データをコピーする・移動する |

!! 注意!!


- ●「テプラ | PRO本体へデータを転送する場合は、転送した時点で「テプラ | PRO本体のファイルに書 き込まれます。上書き実行後は、元データの復元はできませんので、充分に確認してください。
- 名前データは上書き転送できません。転送先のデータを削除してから転送するか、空いている番号に コピーしてください。
- ●「テプラ PRO本体にデータを転送するとき、データ量によって時間がかかる場合があります。
- SDM9ファイル(D9B形式)に保存できる最大データ数は、ファイル100件、あて名100件、名前40件、 外字20件です。
- SDM9ファイル(D9B形式)に保存されている各データが「テプラ |PRO本体で登録できるデータ数よ り多い場合、「テプラ | PRO本体で登録できるデータ数を越えている部分はカットされます。

●データをコピーする・移動する

データを異なる番号へ転送したい場合は、「コピー・貼り付け」機能や「切り取り・貼り付け」機能を利用します。

ここでは、ファイルデータでの操作を例に説明していますが、あて名データ、名前データ、外字データも 基本的に同じ操作となります。

コピーする

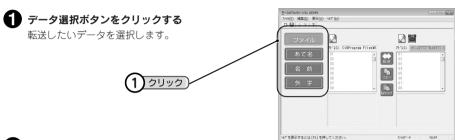

77-fb(E) 編集(E) 表示(X) ヘルプ(H) □ 日 | 以 × | ? |

> 71・「人次: 0:49 rog #01 管理表 #02 ファイル 1 #03 F D #04 ゴルフ #05 注意 #06 ファイル 2 #07 C D 08

アル名 : 管理表 アル内名 : 管理表 原列名 音音 解及年月

ゲルア名 :G2 グルーブ:


ZE'LZ: TEPRA PRO

101 102 ゴルフ 103 ラリー 103 ラリー 104 管理表 105 注意 106 ビ所 107 ファイル 1 108 ファイル 2

② 右側のTEPRA/PCデータ表示エリアに、コピー元 となる「テプラ」PRO本体のデータを表示させる 参照 △ P.10「「テプラ」PRO本体のデータを表示する」

MEMO

右側のTEPRA/PCデータ表示エリアにもSDM9ファイル(D9B形式)を開くことができます。左右の表示エリアに別々のSDM9ファイルを開けば、SDM9ファイル間でデータを転送することができます。

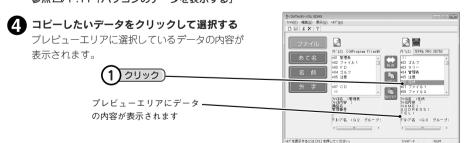


MEMO

複数のデータを選択するときは、キーボードの<Ctrl>を押しながら1行ずつクリックします。また、最初の候補をクリックして選択したあと、最後の候補を<Shift>を押しながらクリックすると最初~最後の候補までのすべての行を選択できます。

[編集] - [全てを選択] を選択するか、<Ctrl>を押しながら<A>を押すと、全データを選択できます。



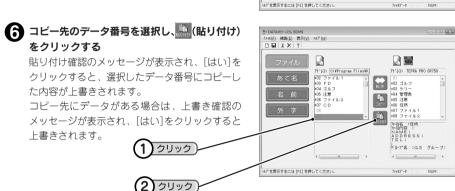

MEMO

- 複数のデータをコピーしたときは、選択したコピー先データ番号を先頭に、連続して貼り付きます。 コピー元を飛び飛びに選択した場合は、間隔をつめて連続で貼り付きます。
- 名前データは上書きできません。空いている番号にコピーしてください。


■ コピー先のファイルを保存する

■ (上書き保存)をクリックすると、現在のファイル名で上書き保存されます。 別名で保存するときは [ファイル] - [名前を付けて保存] を選択し、保存画面でファイル名 を入力します。

!! 注意!!

「テプラ」PRO本体にデータをコピーする場合は、コピーした時点で「テプラ」PRO本体のファイルに書き込まれます。上書き実行後は、元データの復元はできませんので、充分に確認してください。


移動する

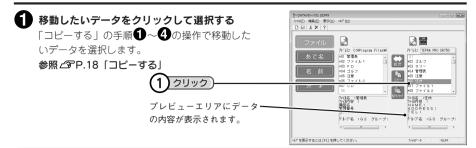

MEMO

複数のデータを選択するときは、キーボードの<Ctrl>を押しながら1行ずつクリックします。 また、最初の候補をクリックして選択したあと、最後の候補を<Shift>を押しながらクリックすると最初~最後の候補までのすべての行を選択できます。

[編集] - [全てを選択] を選択するか、<Ctrl>を押しながら<A>を押すと、全データを選択できます。

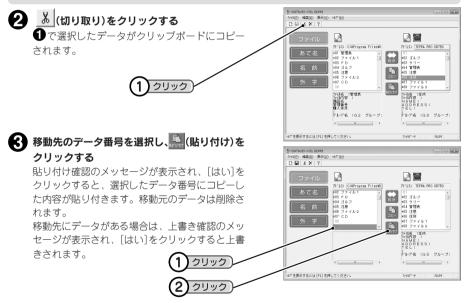

MEMO

複数のデータを移動したときは、選択した移動先データ番号を先頭に、連続して貼り付きます。 移動元を飛び飛びに選択した場合は、間隔をつめて連続で貼り付きます。

4 移動先のファイルを保存する

!! 注意!!

「テプラ」PRO本体にデータを移動する場合は、移動した時点で「テプラ」PRO本体のファイルに書き込まれます。上書き実行後は、元データの復元はできませんので、充分に確認してください。

20 Windows · SDM9

削除する

クリック

MEMO

複数のデータを選択するときは、キーボードの <Ctrl>を押しながら1行ずつクリックします。

また、最初の候補をクリックして選択したあと、最後 の候補を<Shift>を押しながらクリックすると最初~ 最後の候補までのすべての行を選択できます。

「編集] - 「全てを選択」を選択するか、 < Ctrl > を押 しながら<A>を押すと、全データを選択できます。



2 X (削除)をクリックする

削除確認のメッセージが表示されます。

クリック

MEMO

キーボードの<Delete>を押しても削除できます。

NI DATAVEIL-1281 SDMG 7-(Iv(E) 構集(E) 表示(X) ヘルプ(H) □ 🖩 | ¾ × | ? 2 ንԻ°խ%: C:WProgram FilesWK アドレス: TEPRA PRO SR750 X01 管理表 X02 ファイ X03 F D X04 ゴルフ x05 注意 *02 ゴルフ 4三元 *04 管理表 *05 注意 *06 ファイル2 *07 CD *08 住所 *07 ファイル 1 *08 ファイル 2 万仏名 :管理表 万仏内容 : 順管理等号 購入年月 ファル名 :住所 ファル内容 : NAME: ADDRESS: TEL: : グル-ブ名 :G2 グルーブ: : ゲル-プ名 :G3 グルーブ: w"を表示するには [F1] を押してください。

【】[はい]をクリックする データが削除されます。



4 ファイルを保存する

【★】(上書き保存)をクリックすると、現在のファイル名で上書き保存されます。 別名で保存するときは「ファイル] - 「名前を付けて保存」を選択し、保存画面でファイル名を入 カレます。

!! 注意!!

- データ表示エリアに読み込んだ「テプラ | PRO本体のデータを削除する場合、削除実行後は元デー タの復元はできませんので、充分に確認してください。
- データ表示エリアに読み込んだ「テプラ」PRO本体のデータを削除するとき、データ量によって時 間がかかる場合があります。

●あて名·名前データをパソコンとやりとりする

「XLS形式」、「XLSX形式」、「CSV形式」などで作成したあて名や名前用のファイルを「テプラ」PRO本 体で利用できるように、変換することができます。

また、「テプラ」 PRO本体で作成したあて名や名前データを 「XLS形式 」、「XLSX形式」、「CSV形式」 など に変換することもできます。

パソコンであて名・名前用ファイルを作成するときの注意

あて名や名前用のファイルを「XLS形式」、「XLSX形式」、「CSV形式」で作成する場合は、「テプラ」PRO 本体のあて名や名前の登録項目と同じ順序、同じ制限文字数で作成する必要があります。


パソコンであて名用ファイルを作成する

パソコンであて名用ファイルを作成する場合、以下の項目を入力します。

(列番号)	Α	В	С	D	E	F	G
項目	郵便番号	住所 1	住所2	会社	部署	氏名	カスタマバーコード
文字数の制限	8文字	20文字	20文字	20文字	20文字	20文字	20文字

実際に作成する場合は以下の通りになります。

■「XLS形式」、「XLSX形式」で作成する場合

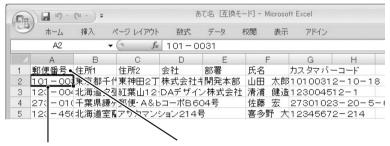

2行目からデータを入力します 1行目にタイトルを入力する必要があります

●「CSV形式」で作成する場合



1行目からデータを入力します


パソコンで名前用ファイルを作成する

パソコンで名前用ファイルを作成する場合、以下の項目を入力します。

(列番号)	Α	В	С	D
項目	氏(漢字)	名(漢字)	氏(読み)	名(読み)
文字数の制限	7文字	7文字	7文字	7文字

実際に作成する場合は以下の通りになります。

■「XLS形式」、「XLSX形式」で作成する場合。

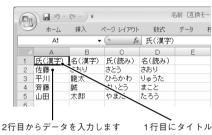

● 「CSV形式」で作成する場合



1行目にタイトルを入力する 必要があります

1行目からデータを入力します

!! 注意!!

- 利用できるデータは [XLS形式(Excelで作成したデータ)]、[XLSX形式(Excel2007/2010/2013で作 成したデータ) |、「CSV形式(カンマ区切りのテキスト) |、「TXT形式 | のファイルです。
- ●「XLS形式 I、「XLSX形式 I のデータを読み込むには、各ファイル形式に対応したMicrosoft® Excelが インストールされている必要があります。
- ◆ 半角数字は全角数字に変換されます。「テプラ | PRO本体が対応していない記号や漢字の一部は「■ | で登録されます。また、あて名・名前データに書体などは反映されません。
- 郵便番号はハイフン(一)を含む数字8文字のデータ以外、正しく読み込まれない場合があります。
- Excelでデータを作成する場合は、以下の点に注意してください。
 - 対応しているExcelのバージョンは、Microsoft® Excel 2002/2003/2007/2010/2013です。
 - 1行目にはタイトル名が必要です。あて名の場合、1行目には 「A1~G1」 までのセルにタイトル名 を入力してください。名前の場合、1行目には「A1~D1」までのセルにタイトル名を入力してくだ さい。タイトル名がついていないと、データが入力されていても正しく読み込まれません。
 - データは2行目から認識します。1行目のタイトル名は、列認識のために使用され、あて名データや 名前データには読み込まれません。
 - 読み込めるデータは、あて名では列数が7列、行数が最大101行(1行目のタイトル名を含む)、名前 では列数が4列、行数が最大41行(1行目のタイトル名を含む)です。
 - シート名、列のタイトルの1文字目にスペースは使用できません。
 - Excelの表示形式で指定した日付や通貨表示等は読み込まれません。
 - 数値データは、桁数が多いと指数表示や異なる値で読み込まれる場合があります。Excelでセルの 表示形式を「文字列」として入力したデータをお使いください。
 - Excelドライバの仕様により、特定のコードを列タイトルに含むデータの保存もしくは読み込みで エラーになる場合があります。

パソコンで作成したあて名・名前用ファイルを 「テプラ」PRO本体で利用できる形式に変換する

パソコンで作成したあて名データや名前データをSDM9に表示して、「テプラIPRO本体で利用できる形 式に変換します。

ここでは、あて名データでの操作を例に説明していますが、名前データも基本的に同じ操作となります。



🙎 左側のPCデータ表示エリアをクリックして、 DATASEJ-9294 SDM9 77-f8(E) 場傷(E) 表示(Y) Nb7*(H) 「ファイル] - 「あて名データ読み込み]をク 88< (O) 上書き保存(S) クリック リックする 名前を付けて保存(A) あて名ダータ読み込み.. [あて名データ読み込み] 画面が表示されます。 名前データ読み込み クリック 終了(X) 21 クリック Aア名データの辞みiλみ

MEMO

名前データの場合は、ここで「ファイル」ー「名前データ読み込み」をクリックします。

ファイルを指定して [開く] をクリックする

[開く] 画面にファイルがない場合は、「ファイル の場所」の ▼ や → などをクリックして、保存場 所を表示させます。

目的のファイルを選択して「開く」をクリックし ます。

「CSV形式」の場合は、ファイルが開きます(手 順係へ進みます)。


「XLS形式」、「XLSX形式」の場合は、「シートの 選択] 画面が表示されます(手順40へ進みます)。



Excelファイルの場合は、シート名を選択し、[OK] をクリックする

「CSV形式」の場合はこの手順は不要です。

ファイルが開くと、PCデータ表示エリアにデータが表示されます。

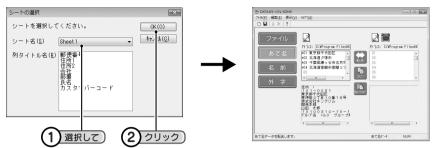

右側のTEPRA/PCデータ表示エリアに、転送先 となる「テプラ IPRO本体のデータを表示させる 参照 ∠3 P.10 「「テプラ」 PRO本体のデータを表 示する」

MEMO

右側のTEPRA/PCデータ表示エリアにもSDM9ファイ ル(D9B形式)を開くことができます。左右の表示エリ アに別々のSDM9ファイルを開けば、SDM9ファイル 間でデータを転送することができます。



😭 データを「テプラ」PRO本体に転送する

以降は、データの転送機能やコピー機能を利用して、データをTEPRA/PCデータ表示エリアに転送 します。

参照 4 P.16 「パソコンにあるデータを「テプラ」 PRO本体に転送する」 参照∠3PP.18 「データをコピーする・移動する」

MEMO

- 名前データは上書きできません。空いている番号にコピーしてください。
- パソコンで作成したデータを「テプラ」PRO本体で利用するときは、「テプラ」PRO本体の内蔵書体 に指定されます。

「テプラ| PRO本体で作成したあて名・名前データを パソコンで利用できる形式に変換する

SDM9に表示した「テプラ」PRO本体のあて名や名前データを、パソコンで利用できる形式のファイル (「XLS形式」、「XLSX形式」、「CSV形式」) などに変換します。

ここでは、あて名データでの操作を例に説明していますが、名前データも基本的に同じ操作となります。



🖸 右側のTEPRA/PCデータ表示エリアに、転送元 となる「テプラ I PRO本体のデータを表示させる 参照∠3P.10 「「テプラ」 PRO本体のデータを表 示する」

MEMO

右側のTEPRA/PCデータ表示エリアにもSDM9ファイ ル(D9B形式)を開くことができます。左右の表示エリ アに別々のSDM9ファイルを開けば、SDM9ファイル 間でデータを転送することができます。




- 左側のPCデータ表示エリアに、転送先となる ファイルを開く 参照 / アP.11 「パソコンのデータを表示する」
- 🚹 変換したいデータを選択し、 😭 (転送) 🖺 (コピー) 🖺 (貼り付け)などを利用してPCデータ表 示エリアに転送する

参照∠3P.14「「テプラ」PRO本体のデータをパソコンに転送する」 参照 ∠3PP.18 「データをコピーする・移動する」

MEMO

「テプラ | PRO本体のデータをパソコンで利用できる形式に変換するには、一度SDM9ファイル(D9B形 式)に変換する必要があります。SDM9ファイル(D9B形式)の場合は、この手順は不要です。

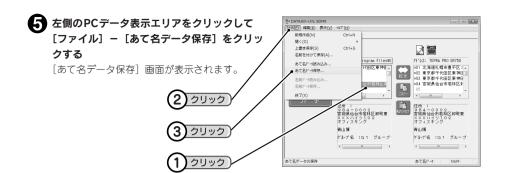

MEMO

名前データの場合は、ここで [ファイル] ー [名前データ保存] をクリックします。

6 ファイル名を入力して [保存] をクリックする 5×あて名11−9民存 (果存する場所(I): 📗 Adradate 0000 「ファイルの種類 | でファイルの保存形式を「XLS 最近表示した場所 倒まて名 形式(Excelデータ)」、「XLSX形式(Excel2007/ 2010/2013データ) I、「CSV形式(カンマ区切り User01 のテキスト) I、「TXT形式 I から選択できます。 コンピュータ ファイル名を入力して Mile. ● (業存(S) ネットワーク ファイルの種類(1) ExceDv(A-(*xis) キャンセル クリック

!! 注意!!

「XLS形式」、「XLSX形式」、「CSV形式」、「TXT形式」で保存すると、あて名・名前データのグループ 情報は削除されます。

MEMO

- 既存のファイル名を指定した場合、ファイルそのものが上書きされます。
- ●「XLS形式」、「XLSX形式」で保存すると、1行目には以下の項目名が表示されます。 あて名:「郵便番号」、「住所1」、「住所2」、「会社」、「部署」、「氏名」、「カスタマバーコード」 名前: 「氏(漢字) |、「名(漢字) |、「氏(読み) |、「名(読み) |

●外字の編集

データ表示エリアに読み込んだ「テプラ」PRO本体の外字データを編集するだけでなく、新たに外字を作成して「テプラ」PRO本体に転送することができます。


画面表示と描画方法

外字を編集するときは、1つの外字について、数段階の大きさの字形データを登録します。これは複数の 文字サイズを美しく印刷するためです。登録する字形データの数は「テプラ」PRO本体の機種によって異 なります。

描画方法

外字の編集は、方眼紙のマス目を点(ドット)で埋める作業です。

画面左側の描画ツールから描画方法を選び、描画エリアのマス目の上でマウスをクリックやドラッグして描

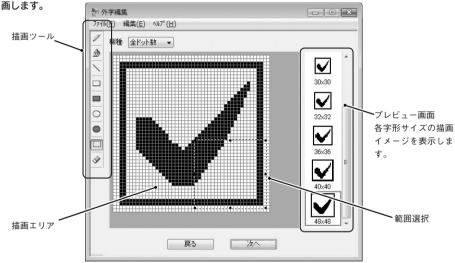


描画ツール

	1	
1	鉛筆	1ドットずつ描画します。
<i>>>></i>	ブラシ	太い幅で描画します。
\	直線	直線を引きます。
	四角(外枠)	四角の枠を描画します。
	四角(塗りつぶし)	塗りつぶしの四角形を描画します。
0	楕円(外枠)	楕円の枠を描画します。
	楕円(塗りつぶし)	塗りつぶしの楕円を描画します。
	範囲選択	描画エリアの一部を選択します。範囲選択後、範囲内をドラッグすると、その部分を移動することができます。
	I	


※ 消しゴム

塗りつぶした部分を消します。

新規に外字データを登録する

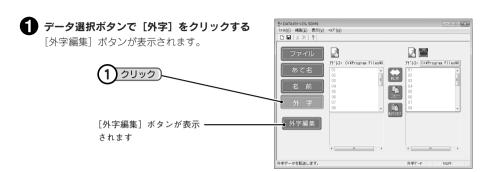


夕「テプラ」PRO本体のデータ、またはパソコンのデータを表示する 参照 ∠3 P.10 「「テプラ」 PRO本体のデータを表示する | 参照 (3 P.11 「パソコンのデータを表示する」

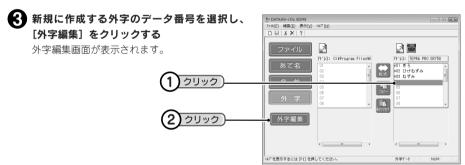

機種を選択する - • X 接続している 「テプラ | PRO本体、またはご使用 ファイル(E) 編集(E) ヘルプ[®](H) になる「テプラ」PRO本体を選択します。 ② 機種: 全ドット数 ▼ 16×16 1) クリック

- 5 16×16ドットの字形パターンを編集する 描画ツールから描画方法を選び、描画エリアのマス目の上でマウスをクリックやドラッグして描画します。
- (6) [次へ] をクリックする 次のサイズの描画エリアが表示されます。 16ドットのデータをもとにパターンが自動的に拡 大されます。

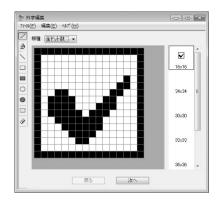

1 拡大されたデータを補正する

最後の字形サイズを補正して「次へ」をクリックすると、読み入力画面が表示されます。

MEMO

機種により、必要となる字形サイズが異なります。複数の機種に転送したい場合は、「全ドット数」を 選択してください。

8 外字の読みをひらがなで入力し、[OK] をクリックする

読みの確認画面が表示されます。




(3) [はい] をクリックする 外字の編集を終了し、外字が登録されます。




!! 注意!!


- データ表示エリアに読み込んだ「テプラ」PRO本体の外字データに直接登録する場合は、登録した 時点で「テプラ」PRO本体のファイルに書き込まれます。パソコンにはデータとして保存されてい ません。
- SR550、SR530には「読み」は転送されません。

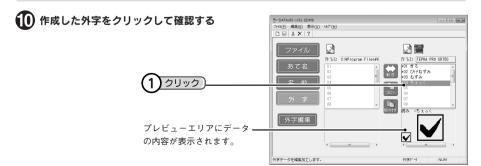



外字データを修正する

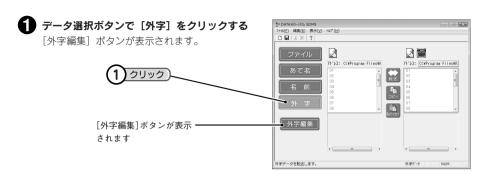

夕「テプラ」PRO本体のデータ、またはパソコンのデータを表示する 参照 ∠3 P.10 「「テプラ」 PRO本体のデータを表示する | 参照 (3 P.11 「パソコンのデータを表示する」

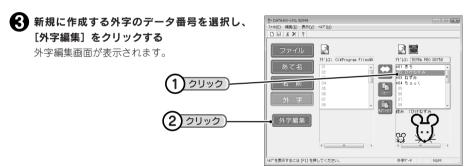


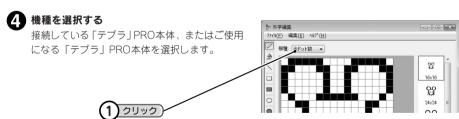

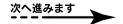

修正したい字形サイズを選ぶ

修正したい字形サイズが表示されるまで、「次へ」 ボタンをクリックします。

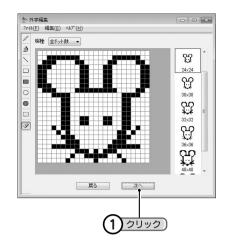

分 外字のパターンを修正する

描画ツールから描画方法を選び、描画エリアのマ ス目の上でマウスをクリックやドラッグして描画 します。

他に修正する字形サイズを選ぶ

最後の字形サイズを修正して「次へ」をクリック すると、読み入力画面が表示されます。

MEMO

次の字形サイズがすでに登録されている場合は、「次へ」をクリックしても自動的に拡大されません。

分字の読みをひらがなで入力し、[OK] をク リックする

読みの確認画面が表示されます。



② [はい] をクリックする

外字の修正を反映し、外字が登録されます。



!! 注意!!

- データ表示エリアに読み込んだ「テプラ」PRO本体の外字データを修正する場合は、登録した時点 で「テプラ | PRO本体のファイルに書き込まれます。読み確認画面で [はい] をクリックすると、元 データの復元はできませんので、充分に確認してください。
- SR550、SR530には「読み」は転送されません。